

PASUL 1

Înainte de măsurare, asigurați-vă că aveți suficient spațiu pe rama ușii pentru montarea plasei. În mod optim, este nevoie de 15 mm sus; 15 mm jos; 35 mm pe latura unde vor fi balamalele și 30 mm pe latura cu magnetii.

Această suprapunere este necesară pentru așezarea corectă a plasei pentru ușă pe rama ușii, dar în același timp servește ca rezervă în cazul unor mici inexactități la măsurare și ca protecție împotriva frecării ramei inferioare de podea.

! Clanța ușii nu trebuie să iasă mai mult de 10 mm în spațiu, altfel plasa pentru ușă nu se va închide.

PASUL 2

Măsurați lățimea ușii deschise (așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați lățimea în cel puțin 3 locuri: sus, la mijloc și jos.

La cea mai mare valoare măsurată adăugați 30 mm.

Balamalele ocupă încă 20 mm, de aceea pe latura unde doriți să fie montate rama ușii trebuie să aibă un spațiu de cel puțin 35 mm (15 mm + 20 mm). Latura opusă, adică partea cu magnetii (aceștia ocupă 15 mm), trebuie să aibă pe rama ușii un spațiu de cel puțin 30 mm (15 mm + 15 mm). Spațiul total necesar pentru montaj este, așadar, lățimea cotei de lumină + 30 mm + 35 mm. Deoarece profilurile au nevoie pe toate cele 4 laturi de câte 28 mm, să presupunem că: avem un perete pe ale cărui laturi avem spațiu pentru fixare de 12 mm și 25 mm. $12\text{ mm} > 10\text{ mm}$ și $25\text{ mm} > 10\text{ mm}$




PASUL 3

Măsurați înălțimea ușii deschise (așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați înălțimea în cel puțin 3 locuri: pe o latură, la mijloc și pe cealaltă latură.

La cea mai mare valoare măsurată adăugați 30 mm.

Pentru ca rama inferioară a plasei să nu se agațe de podea, adăugați încă 10 mm. Spațiul total necesar pentru montaj este, așadar, înălțimea cotei de lumină + 30 mm + 10 mm.

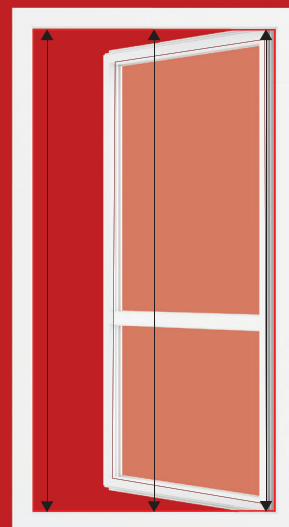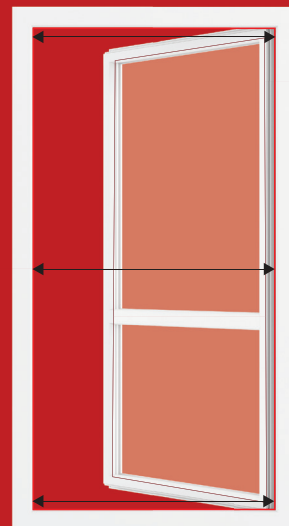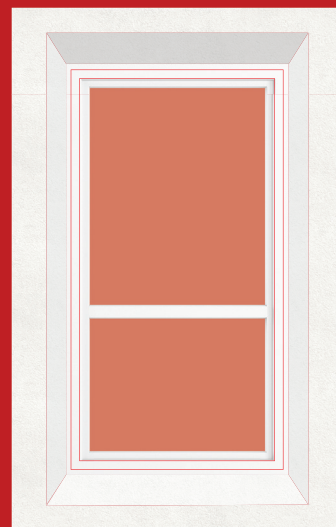

PASUL 4

Înălțimea traversei (armării):

Determină la ce înălțime va fi poziționată traversa ușii cu plasă, dacă este utilizată. Valoarea se măsoară de la marginea inferioară a golului ramei ușii balconului până la centrul traversei plasei **PENTRU UȘI**. Eventual, dacă aveți deja stabilită înălțimea ușii cu plasă, valoarea introdusă vă stabilește axa traversei ușii cu plasă (mijlocul profilului), plecând de la marginea sa inferioară.

La valoarea măsurată adăugați 20 mm.

PASUL 5

Stabilirea orientării ușii:

Stabiliți orientarea dreapta/stânga privind din exterior, respectiv din perspectiva montajului, dacă vă poziționați cu fața spre spațiul unde doriți să montați ușa cu plasă.

În cazul prezentat este vorba despre o ușă pe dreapta. În acest mod stabiliți pe care latură trebuie poziționate balamalele.

